




Návod na natažení šňůr

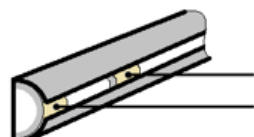


konec šňůry prostrčíme ve směru šipky č. 1, přes otvor jezdce na druhé straně jezdce dle šipky č. 2, uděláme na šňůře dvojitý uzlík a zatáhneme




↑ 3,


jezdce i s šňůrou vložíme ve směru šipky č. 3, do profilu na zdi

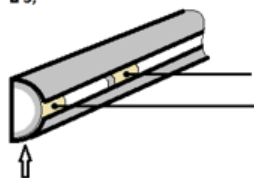

↑





4,

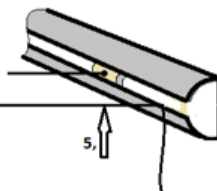

5,

druhý konec šňůry protáhneme přes otvor druhého jezdce ve směru šipky č. 4, konec šňůry v lehce napnutém stavu přitáhneme k profilu na protější straně asi 5 cm od profilu dle šipky č. 5, uděláme na šňůře značku fixem, na značce uděláme dvojitý uzlík a přitáhneme k uzlíku druhého jezdce

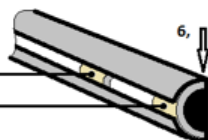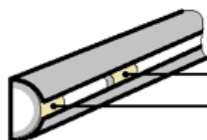

6,

↓

druhého jezdce i s šňůrou vložíme ve směru šipky č. 6, do profilu, doporučujeme krytku na konec profilu nenasazovat můžete tak kdykoliv šňůry vysunou z profilu ven, když nepotřebujete sušit, šňůry Vám nebudou zavazet nad hlavou

